Aspect ISR Q-CARD

AVERTISMENT! Citiți manualul de operațiuni înainte de utilizare

INSTALAREA/PREGĂTIREA PACIENTULUI:

Masă în mișcare (NICIODATĂ CU PACIENTUL PE PLACĂ):

1) Deblocați roțile din spate cu ajutorul pedalei de blocare a roților.
2) Deblocați rotilele din față cu ajutorul pedalei de blocare a roților din față.
3) Așezați masa în poziția dorită
4) Asigurați mobilitatea mesei prin blocarea roților și a direcției frontale cu ajutorul pedalei de blocare a roților din spate și a pedalei de blocare a direcției frontale.

Alimentarea cu curent alternativ:

5) Conectați cablul de alimentare la o priză corespunzătoare cu împământare.
6) Protejați cablul de alimentare împotriva distrugerii de către roți sau alte echipamente.

Comenzi:

1) Butonul de oprire de urgență dezactivează toate comenzile de deplasare a mesei atunci când este activat.
2) Dacă comenzile de deplasare a blatului nu funcționează, asigurați-vă că butonul de oprire de urgență NU este apăsat.

FUNCȚIONARE PE BATERIE (ALIMENTARE CU CURENT CONTINUU):

1) Masa este TOTAL funcțională, dar mișcările sunt mai lente.
2) Conectați-vă la alimentarea cu curent alternativ timp de cel puțin 8 ore zilnic pentru a asigura o încărcare corespunzătoare a bateriei. Neutilizarea funcției de deplasare motorizată a mesei timp de mai mult de 1-1/2 zile va face ca dispozitivul de control al mișcării să fie în modul oprit. Asigurați-vă că este conectat cablul de alimentare, apăsați butonul de oprire de urgență și dezactivați-l pentru a restabili funcțiile de deplasare.

RCP:

Readuceți masa în poziție de nivel, retrageți blatul mesei pentru a minimiza supraînălțarea și coborâți poziția mesei la o înălțime confortabilă înainte de a efectua RCP.

FRÂNE:

Sistemul de frânare a mesei ISR utilizează o frână magnetică pasivă; aceasta rămâne activată în cazul unei întreruperi complete a energiei electrice. Este necesară energie pentru eliberarea frânelor.

Forța de frânare este limitată de puterea magnetului. Aveți grijă atunci când aplicați presiune pe partea laterală a mesei, deoarece frânele pot fi neutralizate dacă se aplică o forță mai mare de 50 de livre.

Pentru a reduce posibila mișcare în timpul transferurilor de pacienți cu pacienți de talie mai mare, eliberați frâna mesei și deplasați partea superioară în direcția în care pacientul va fi tras în timpul operațiunii de urcare sau coborâre de pe masă până când este atinsă limita de deplasare transversală a blatului. Eliberați mânerul de deplasare pentru a reactiva dispozitivul de blocare și apoi transferați pacientul.

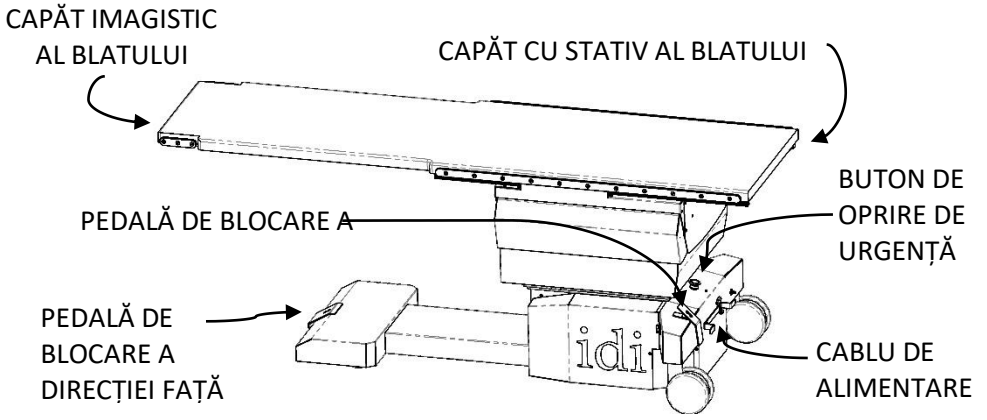

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE:

1) Deconectați cablul de alimentare și înfășurați-l în jurul suportului de cablu.
2) Apăsați butonul de oprire de urgență.
3) Blocați roțile din spate și direcția din față.
4) Curățați și dezinfectați masa.

Scanați pentru a accesa manualele de utilizare online

Aspect ISR Q-CARD

idi
imagediagnostics.com

BLOCAȚI

APĂSAȚI ÎNAINTE PE JUMĂTATEA SUPERIOARĂ A PEDALEI PENTRU A BLOCA TOATE MIȘCĂRILE

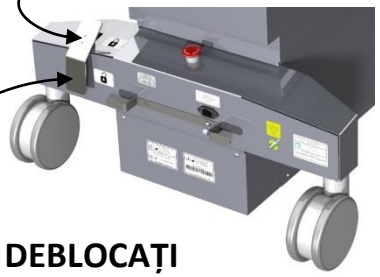

DEBLOCAȚI

APĂSAȚI ÎN JOS PE JUMĂTATEA INFERIOARĂ A PEDALEI PENTRU A PERMITE ROȚILOR DIN

MANETĂ DE CONTROL AL MIȘCĂRII BLATULUI DE MASĂ

BUTONUL MANETEI/ FRÂNĂ FLOTANTĂ A BLATULUI DE MASĂ
(Ridicați partea inferioară a butonului manetei Panhandle pentru a face blatul mesei să fie în echilibru. Aceasta nu va funcționa dacă blatul mesei nu este la nivel)

RIDICARE COMUTARE

COMUTATOR TRENDELENBURG

RULARE UNIFORMĂ (ISO-ROLL) COMUTARE

Controlul manual al mișcării blatului de masă

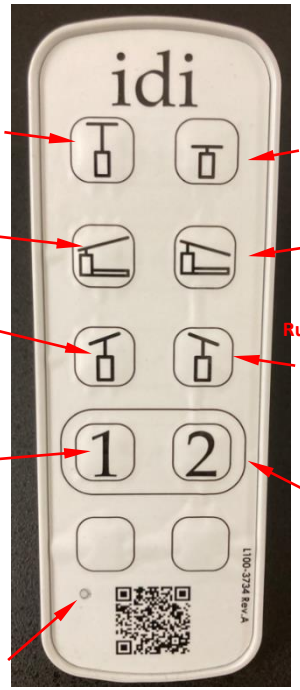

Cod QR- conexiune rapidă la manualul de utilizare

BLOCAȚI DIRECȚIA

APĂSAȚI PEDALA PENTRU A LIMITA MIȘCAREA FRONTALĂ DOAR LA DEPLASAREA ÎNAINTE ȘI ÎNAPOI

POZIȚIA FLOTANTĂ

TRAGEȚI PEDALA ÎN SUS PENTRU A PERMITE DEPLASAREA PĂRȚII FRONTALE ÎN TOATE DIRECȚIILE

POZIȚII ALE PEDALEI DE BLOCARE A ROȚILOR/PEDALE DE DIRECȚIE

- ÎMPINGEȚI pentru a opri **TOATE** mișcările blatului.
- ROTIȚI pentru resetare.

BUTON DE OPRIRE DE URGENȚĂ

Pacienții trebuie urcați de pe partea laterală a mesei. Înclinarea sau instabilitatea pot apărea în cazul în care pacientul este urcat pe capătul mesei cu stativ sau pe capătul imagistic al mesei.