


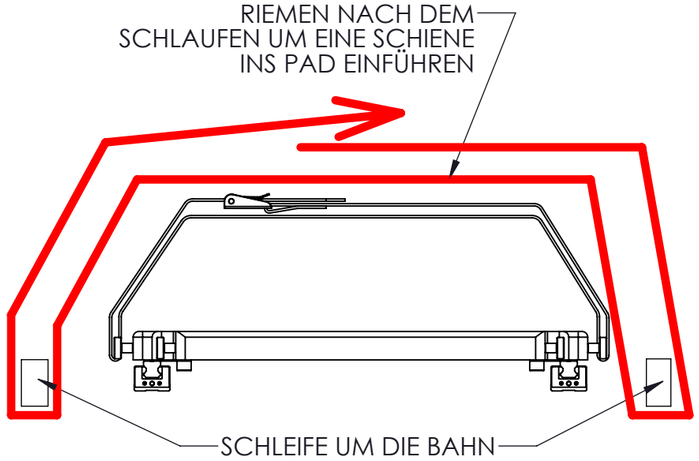


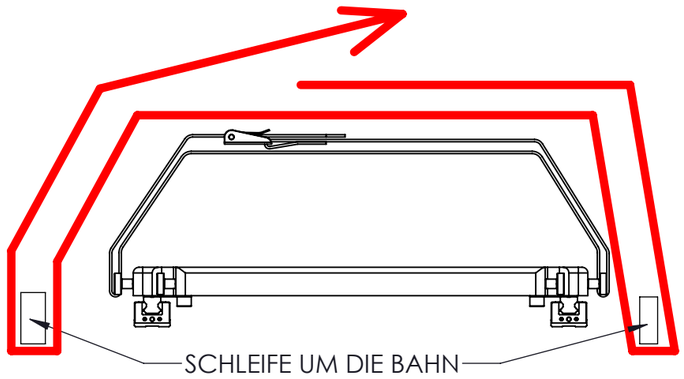

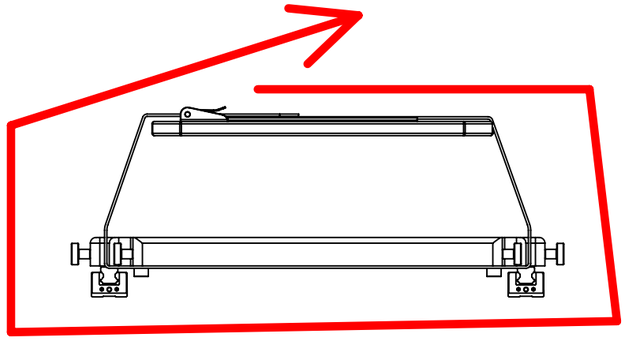

<u>EINRICHTUNGSOPTION 1 GURT MIT POLSTER</u>
WENN DIE LEISTE ZUM BEFESTIGEN VERFÜGBAR IST, SCHNUPPEN SIE EINEN RIEMEN UM EINE SCHIENE, ZIEHEN SIE DEN RIEMEN DURCH DIE HÜLLE DES PADS, DANN ZURÜCK ÜBER DEN PATIENTEN, SCHLINGEN SIE UM DIE GEGENÜBERLIEGENDE SEITENLEISTE UND ZIEHEN SIE DANN FEST, UM DEN PATIENTEN ZU SICHERN

<u>EINRICHTUNGSOPTION 2 (NUR GURT, KEIN POLSTER)</u>
WENN DIE STANGE ZUM BEFESTIGEN VERFÜGBAR IST, SCHNUPPEN SIE DEN RIEMEN UM DIE LEISTE HERUM, ZIEHEN SIE DANN WIEDER ÜBER DEN PATIENTEN, UM DIE GEGENÜBERLIEGENDE SEITENLEISTE UND ZIEHEN SIE DANN FEST, UM DEN PATIENTEN ZU SICHERN

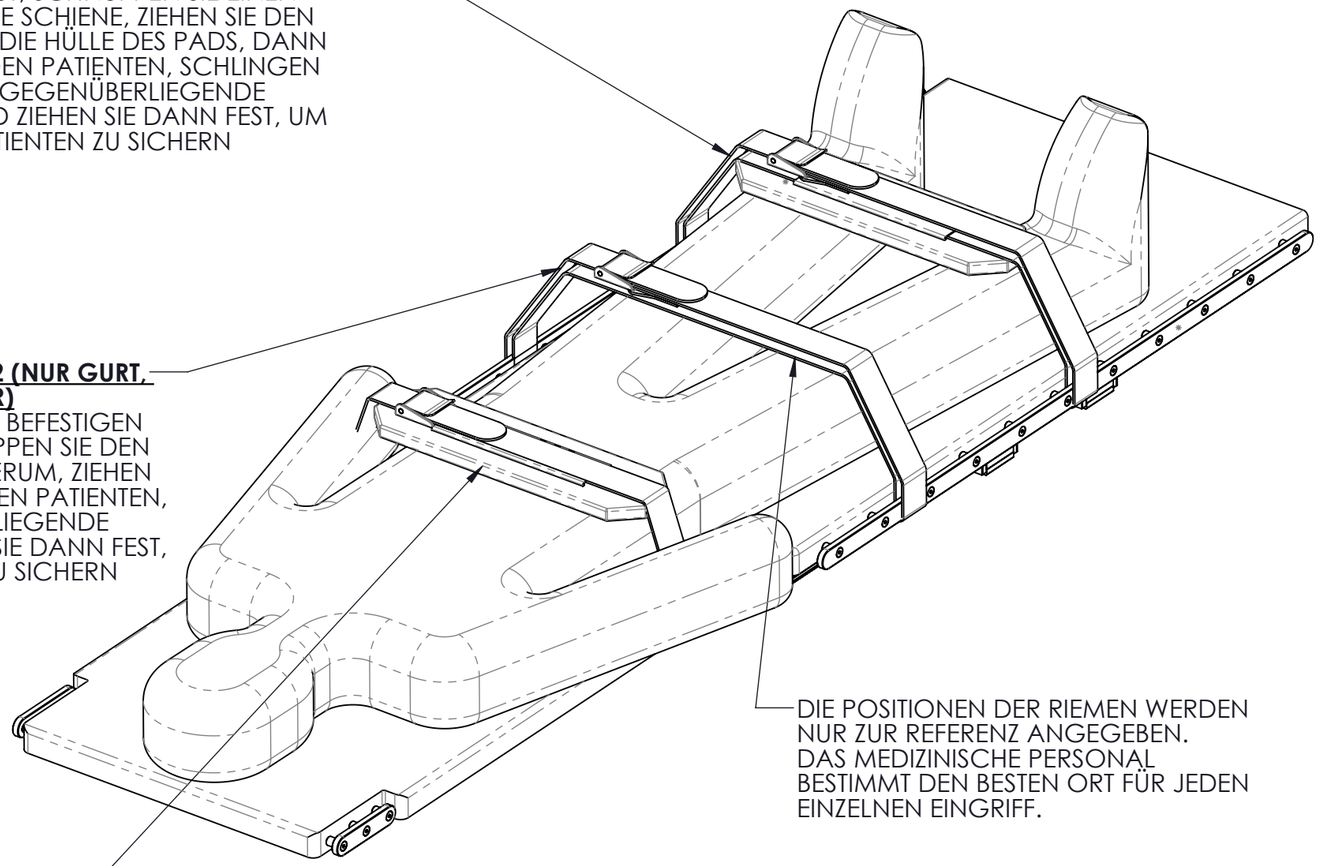

DIE POSITIONEN DER RIEMEN WERDEN NUR ZUR REFERENZ ANGEGEBEN. DAS MEDIZINISCHE PERSONAL BESTIMMT DEN BESTEN ORT FÜR JEDEN EINZELNEN EINGRIFF.

<u>EINRICHTUNGSOPTION 3</u>
WENN KEINE LEISTE ZUM BEFESTIGEN VORHANDEN IST, SCHIEBE DAS PAD AUF DEN GURT UND WICKLE DEN GANZEN RIEMEN UM DEN TISCH

<u>DAS ARMBANDSET #A100-3731 ENTHÄLT:</u>
STÜCKZAHL 2 VON PN# X100-3705 GURT
MENGE 1 DES PN# X100-3710 PADS

Image Diagnostics, Inc. idi
310 Authority Drive Fitchburg, MA 01420

SHEET 1 OF 1
SIZE B
TITLE ANLEITUNG ZUM PATIENTENGURT
DWG NO. L100–1039–GER
REV A