

INSERTA LA CORREA EN LA ALMOHADILLA DESPUÉS DE PASAR UN LAZO ALREDEDOR DE UN RAÍL

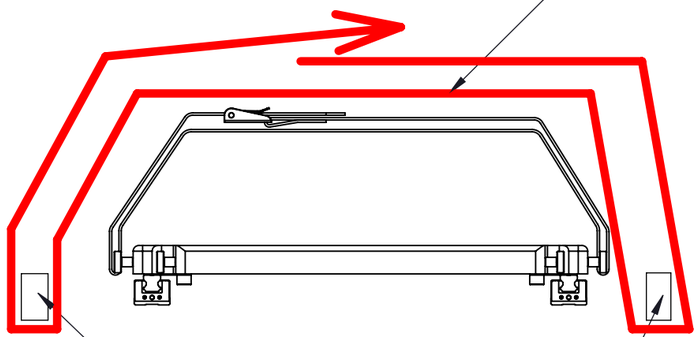

CIRCUITO ALREDEDOR DEL CARRIL

OPCIÓN DE MONTAJE 1 CORREA CON ALMOHADILLA


CUANDO HAYA RAÍL DISPONIBLE PARA SUJETAR, HAZ UN LAZO CON LA CORREA ALREDEDOR DE UN RAÍL, DESLIZA LA CORREA POR LA FUNDA DE LA ALMOHADILLA, LUEGO VUELVE A PASAR POR EL PACIENTE, HAZ UN LAZO ALREDEDOR DEL RAÍL LATERAL OPUESTO Y TIRA CON FUERZA PARA ASEGURAR AL PACIENTE

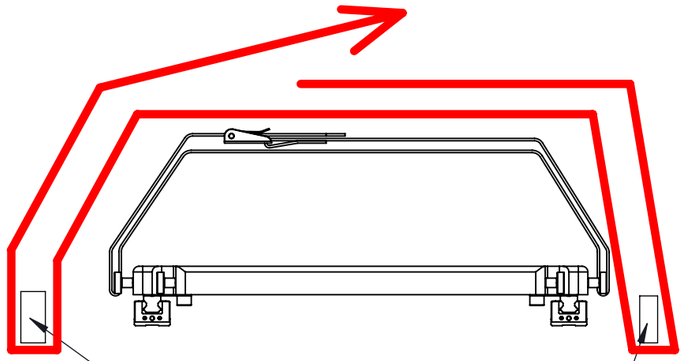


CIRCUITO ALREDEDOR DEL CARRIL

OPCIÓN DE MONTAJE 2 (SOLO CORREA, SIN COMPRESA)

CUANDO HAYA RAÍL DISPONIBLE PARA SUJETAR, HAZ UN LAZO ALREDEDOR DEL RAÍL, LUEGO TIRA DE NUEVO SOBRE EL PACIENTE, HAZ UN LAZO ALREDEDOR DEL RAÍL DEL LADO OPUESTO Y TIRA FUERTE PARA ASEGURAR AL PACIENTE

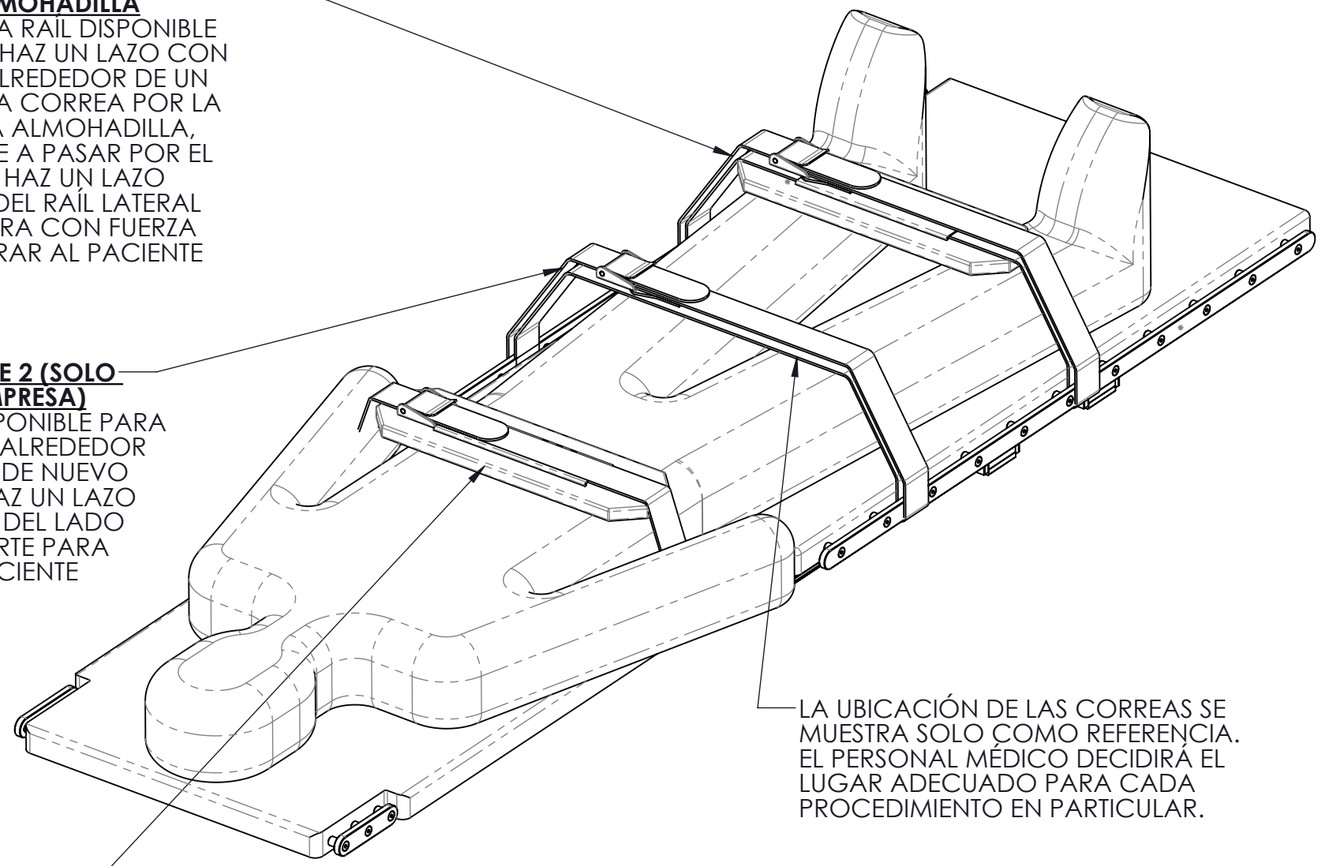

LA UBICACIÓN DE LAS CORREAS SE MUESTRA SOLO COMO REFERENCIA. EL PERSONAL MÉDICO DECIDIRÁ EL LUGAR ADECUADO PARA CADA PROCEDIMIENTO EN PARTICULAR.

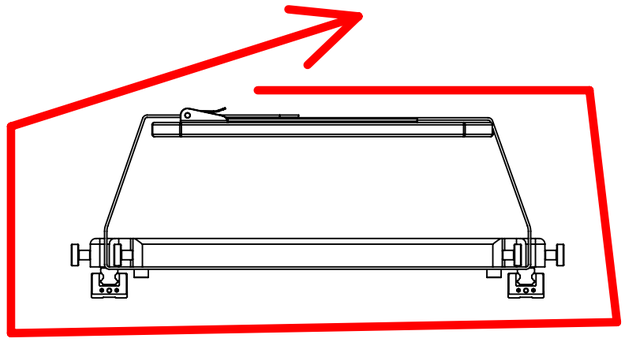

OPCIÓN DE MONTAJE 3

CUANDO NO HAYA RAÍL DISPONIBLE PARA SUJETAR, DESLIZA LA ALMOHADILLA SOBRE LA CORREA Y ENVUELVE TODA LA CORREA ALREDEDOR DE LA MESA

EL KIT DE CORREAS #A100-3731 INCLUYE:
CUANTA 2 DE LA CORREA PN# X100-3705
NÚMERO 1 DE P# X100-3710 PAD

Image Diagnostics, Inc. idi
310 Authority Drive Fitchburg, MA 01420

SHEET 1 OF 1

SIZE B

TITLE
INSTRUCCIONES PARA LA CORREA DE RETENCIÓN DEL PACIENTE

DWG NO. L100–1039–SP

REV A